




CS-HE7QKD | CS-HE9QKD | CS-HE12QKD



Беспроводной пульт ДУ с двуязычной наклейкой (опциональный) CZ-RD514C



МОДЕЛЬ С ТЕПЛОВЫМ НАСОСОМ

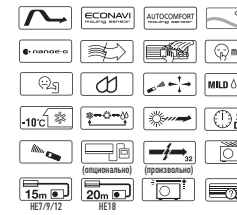

БОЛЬШОЙ КОМФОРТ БЛАГОДАРЯ НЕПРЯМОМУ ВОЗДУШНОМУ ПОТОКУ

Воздушный поток согревает ноги, а не дует Вам прямо в лицо, что создает больший комфорт.



Прохладный воздух не достигает Вас напрямую, поэтому Ваши руки и ноги не мерзнут.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ		(50 Гц)	CS-HE7QKD (CU-HE7QKD)	CS-HE9QKD (CU-HE9QKD)	CS-HE12QKD (CU-HE12QKD)	CS-HE18QKD (CU-HE18QKD)
Холодопроизводительность	кВт		2,05 (0,75 - 2,40)	2,50 (0,85 - 3,00)	3,50 (0,85 - 4,00)	5,00 (0,98 - 6,00)
	ккал/час		1760 (650 - 2060)	2150 (730 - 2580)	3010 (730 - 3440)	4300 (840 - 5160)
EER / Класс энергоэффективности	Вт/Вт		4,46 A	4,76 A	4,19 A	3,47 A
Годовой расход энергии	кВт		230	263	418	720
Теплопроизводительность	кВт		2,80 (0,70 - 4,00)	3,40 (0,80 - 5,00)	4,00 (0,80 - 6,00)	5,80 (0,98 - 8,00)
	ккал/час		2410 (600 - 3440)	2920 (690 - 4300)	3440 (690 - 5160)	19800 (3340 - 27300)
COP/Класс энергоэффективности	Вт/Вт		4,48 A	4,72 A	4,76 A	3,82 A
	Напряжение	В	220	220	220	220
Электрические параметры	Сила тока	А	2,30 / 3,00	2,55 / 3,35	4,1 / 4,2	6,8 / 7,1
	Входная мощность	Вт	460 (240 - 565) / 625 (180 - 1000)	525 (245 - 715) / 720 (190 - 1270)	835 (250 - 1050) / 840 (190 - 1600)	1440 (280 - 1990) / 1520 (340 - 2570)
	Уровень звукового давления	Внутренний блок (Hi/Lo/S-Lo)	дБ(A)	37/24/20 / 38/25/20	39/25/20 / 40/27/20	42/28/20 / 42/33/20
Уровень мощности звука*1	Внешний блок (Hi)	дБ(A)	45 / 46	46 / 47	48 / 50	47 / 47
	Внутренний блок (Hi)	дБ	53 / 54	55 / 56	58 / 58	60 / 60
Удаление конденсата	Внешний блок (Hi)	дБ	60 / 61	61 / 62	63 / 65	61 / 61
	Циркуляция воздуха (внутренний блок / Hi)	м3/мин	12,1 / 12,3	12,8 / 12,9	13,4 / 13,7	17,9 / 19,3
Габаритные размеры	Внутренний блок В x Ш x Г	мм	295 x 870 x 255	295 x 870 x 255	295 x 870 x 255	295 x 1070 x 255
	Внешний блок В x Ш x Г	мм	542 x 780 x 289	542 x 780 x 289	619 x 824 x 299	695 x 875 x 320
Вес Нетто	Внутренний (внешний) блок	кг	10 (31)	10 (33)	10 (35)	13 (46)
Диаметр хладагентной трубы	Жидкостная линия	мм (дюйм)	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")	6,35 (1/4")
	Газовая линия	мм (дюйм)	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	9,52 (3/8")	12,70 (1/2")
Диапазон длины трубопровода	Мин. - Макс.	м	3 - 15	3 - 15	3 - 15	3 - 20
Перепад высоты трубопровода		м	15	15	15	15
Дозаправка газообразного хладагента*2		г/м	20	20	20	20
Источник питания			Внешний блок	Внешний блок	Внешний блок	Внешний блок
Диапазон рабочих температур		°C	-10 - +43 / -15 - +24			

Охлаждение/Обогрев

ВНЕШНИЙ БЛОК



5 лет гарантии на компрессор

CU-HE7QKD CU-HE9QKD



CU-HE12QKD



CU-HE18QKD



ПРОСТОЙ В ИСПОЛЬЗОВАНИИ ПУЛЬТ ДУ

Беспроводной пульт дистанционного управления Panasonic оснащен большим ЖК-дисплеем, который делает его еще более удобным для использования. Вы можете легко управлять своим кондиционером воздуха Panasonic, наслаждаясь комфортом.

- 1 ЖК-дисплей для удобного контроля операционного состояния системы.
- 2 Система ECONAVI контролирует интенсивность солнечного света, движение человека, уровень активности и отсутствие людей в комнате для сокращения ненужного расхода электроэнергии.
- 3 Режим Auto Comfort распознает высокий уровень активности и переключает работу устройства для максимального комфорта.
- 4 Активирует функцию nanoe-G даже при выключенном кондиционере воздуха.
- 5 Нажмите вверх или вниз для установки температуры.
- 6 Попеременное переключение между режимами АВТО, ОБОГРЕВ, ОХЛАЖДЕНИЕ и ОСУШЕНИЕ.
- 7 Точное управление позволяет предотвратить резкое снижение влажности воздуха при поддержании заданной температуры.
- 8 Бесшумный режим Quiet позволяет Вам спокойно спать ночью, а режим Powerful обеспечивает быстрое охлаждение или обогрев на полной мощности.
- 9 Регулировка скорости вентилятора.
- 10 Установка направления воздушного потока.
- 11 Установка 24-часового таймера включения/выключения или 24-часового двойного таймера включения/выключения.
- 12 Установка текущего времени (часы и минуты).




ДВОЙНОЙ ТАЙМЕР



ДВОЙНОЙ ТАЙМЕР ДЛЯ ПРОГРАММИРОВАНИЯ 2 ЦИКЛОВ ВКЛ. / ВЫКЛ. В СУТКИ

Для удобства двойной таймер повторяет введенные установки каждый день до их отмены.

Выберите таймер ВКЛ. или ВЫКЛ.

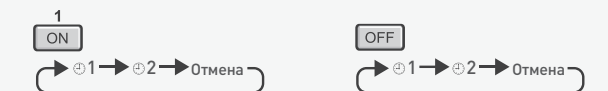

Установите время.



Подтвердите.

